


# 关于部分安卓 6.0 手机连接不上解决方案

1. 在安卓 6.0 系统以下的手机，安装官网 Airwheel APP
2. 运行软件 Airwheel-V1.09 以上版本，点击“搜索”按钮，此时弹出搜索界面，点击连接机器。（密码为 8 个 1）
3. 连接好后会显示一些机器信息，左拉屏幕后点击“设置”（如图一）按钮，弹出的界面点击“固件更新”（如图二），进入点击检测更新（如图三），如果发现新版本点击确定更新。

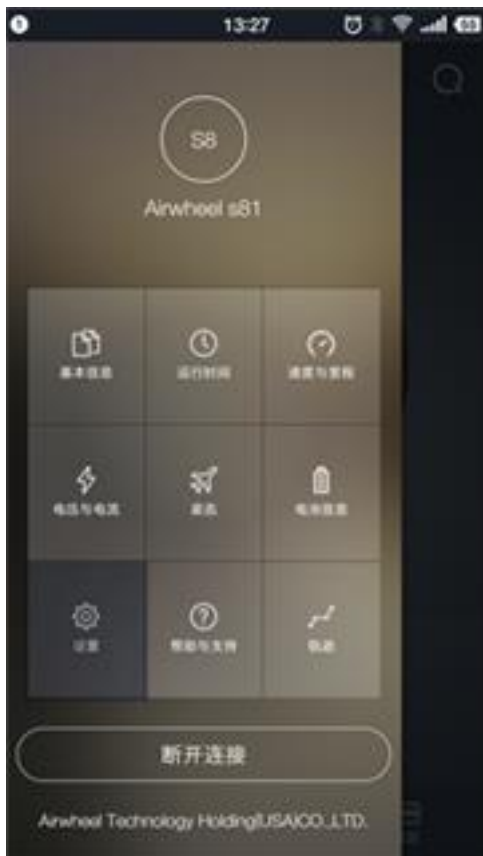

图一



图二



图三

4.更新成功，重新启动设备，再次使用您安卓 6.0 手机连接即可。