



Airwheel E3

使用指南

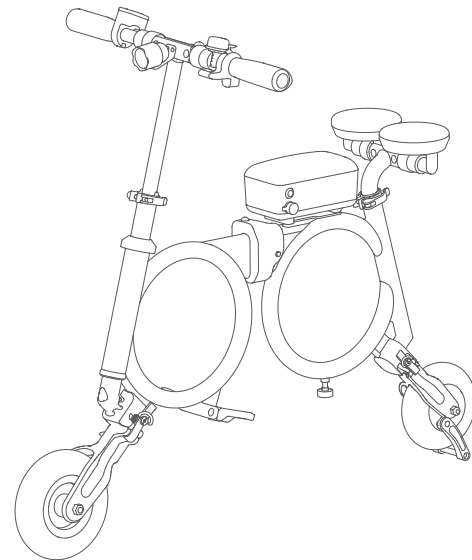


检查包装箱内物品 Check Packing Contents

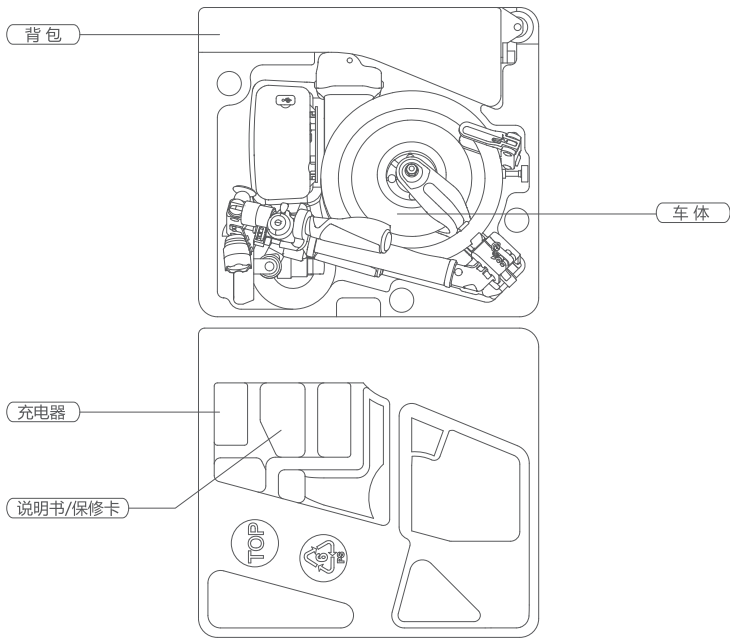

装箱清单			
车体	1个	背包 (选配)	1个
充电器	1个	说明书/保修卡	1份


E3图解 Diagram

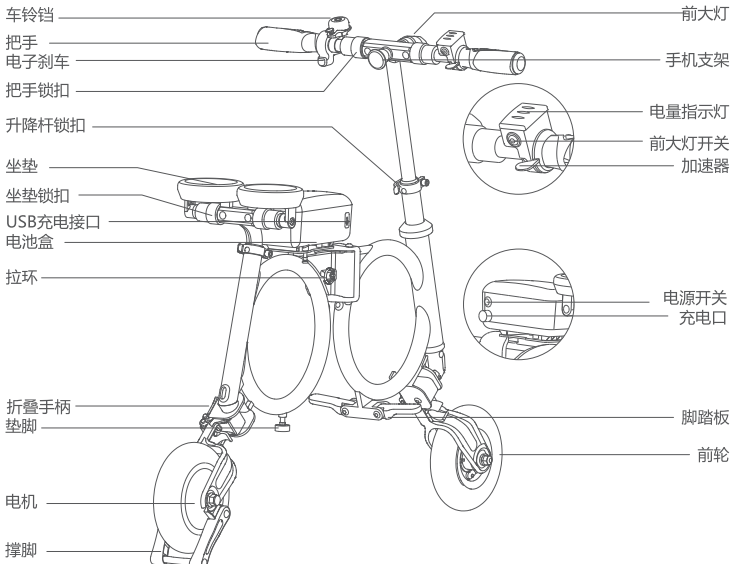


参数表 Specifications

产品尺寸	1060mm × 881mm × 575mm	车身自重	约12.5kg
折叠尺寸	400mm × 353mm × 472mm	最大载重	100kg
轮胎尺寸	8英寸	最高时速	约20km/h
充电电压	AC220V 50-60Hz	最大爬坡角度	约15°
充电时间	约200min	适用温度	-10°C~40°C
USB输出电压	5V	USB最大输出电流	1.5A

使用E3 Use the Scooter

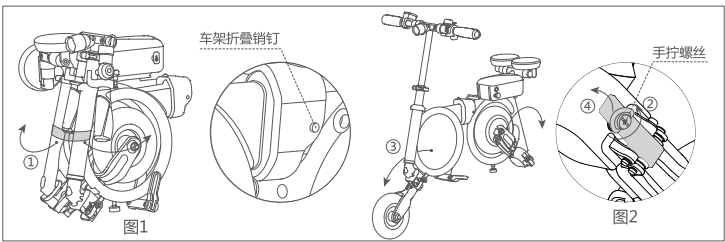

① 撕开魔术贴扎带，展开对折的车架（见图1-①箭头），确保车架折叠销钉已对准圆孔；拉住手柄螺丝上的圆环逆时针转动将折叠手柄松开（见图2-②箭头）。从车架中推前轮，转动180°（见③箭头），按住折叠手柄（见图2-④箭头），固定住前轮后松开，顺时针转动手柄螺丝将折叠手柄固定。将后轮用同样的方法展开并固定。

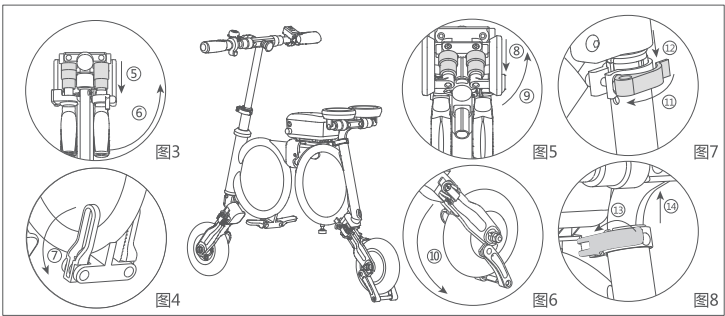


② 先放下撑脚（见图6-⑩箭头）。摆正车头后，将两边把手上的把手锁扣下拉（见图3-⑤箭头），同时按图3-⑥箭头方向展开把手，然后释放锁扣固定把手。放下脚踏板（见图4-⑦箭头）。将两边坐垫上的锁扣下拉（见图5-⑧箭头），同时按图5-⑨箭头方向展开坐垫，然后释放锁扣固定坐垫。


③ 根据需要调节车头和坐垫高度。调节车头：打开升降杆锁扣（见图7-⑪箭头），按箭头方向（见图7-⑫箭头）上下调节，调节到需要的高度后，闭合升降杆锁扣。调节坐垫：打开升降锁扣（见图8-⑬箭头），按箭头方向（见图8-⑭箭头）上下调节，调节到需要的高度后，闭合升降锁扣。

启动 Get Started

将E3的车头摆正，收起撑脚，并固定车架，调整车头以及坐垫位置以保证骑行时的舒适。在电池盒侧面找到电源开关，并开启，握住把手，先坐上坐垫，双脚先后踏上脚踏板，右手向下拨动加速器进行加速，骑行者即可骑行。

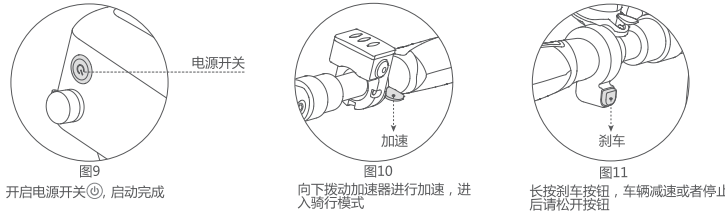


学习技巧 Learning Skill

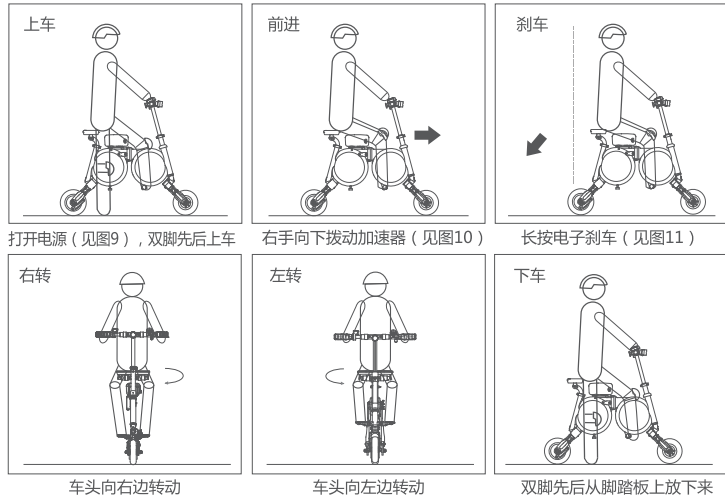

初学者操作步骤

- 开启E3的电源开关，双手扶住E3的把手。
- 一只脚踏上脚踏板，一只脚放在地上平衡，目视前方，右手向下拨动加速器进行加速。
- 当E3在行驶中需要减速或停止时，拇指轻轻按住电子刹车开关按钮直至E3减速或停止。
- 刹车启动后，加速器失效。



- 避免在恶劣的天气（如：下雨、下雪或有冰的环境）使用本产品。
- 任何环境下使用本产品，请先确认刹车是否能正常使用。

安全 Safety

E3骑行中各项注意事项，请用户务必认真阅读并按要求骑行E3。

非常重要：


- 严禁急加速、急减速和急转弯，不可过度前倾和后仰身体，严禁超速行驶（速度过快）；当手机APP电量显示一格或E3电源开关灯不断闪烁时，电量指示灯为红色，不建议骑行，如在骑行过程中请保持低速匀速骑行。若有摔倒风险，请以保护人身安全为主，不要考虑E3。E3在骑行过程以及停放期间，可能会产生损耗，影响产品的使用性能。因此您在骑行E3之前，必须做好下列的检查事项：
- 需要检查E3的各个部件是否安装牢固，无损坏。
 - 刹车功能和轮胎完好；把手、坐垫和折叠锁扣是否固定，若有松动迹象，扣紧锁扣。
 - 折叠机构已锁定。
 - 您需要找一块较空旷平坦的场地进行练习，至少是4m*20m的面积，室内外均可。
 - 您需要对周围骑行环境进行充分的了解：确保不会受到汽车，行人，宠物，自行车及其他障碍物的干扰。
 - 您需要一个熟练的助手在旁边。该助手需要能熟练操作E3以及熟知了本使用指南中的所有注意事项和骑行方法。

注意事项：


- 骑行前必须穿戴好头盔、手套、护肘、护膝等安全防护用品，以防意外；
- 禁止在颠簸、湿滑路面骑行，如土路、石子路、冰雪和积水路面；
- 禁止在超过15°的上下坡道上骑行；
- 禁止15岁以下未成年人及60岁以上老年人学习和骑行；
- 禁止仍处在药物或酒精作用下、行动和反应能力受限的人士骑行；
- 不建议在寒冷的冬季骑行；
- 禁止在雨天骑行；
- 禁止坐在电池盒上骑行；
- 请在上下坡道上缓慢行驶，下坡时请长按刹车按钮；
- 因骑行者自身原因或其他客观因素所致的不适宜骑行的情况，禁止骑行。
- 充电时，先连接电池盒充电接口，再接通电源。
- 长期不用的情况下，需充满电关机放置。距上次充电，最多不能超过3个月，即需再次充电后放置。

安全骑行E3前，您需要大量的练习以掌握安全骑行技巧。如果骑行技巧不熟练或未按照本指南要求使用本产品，可能造成骑行者或第三方的人身伤害或财产损失。本公司只承担产品故障或损坏相关的责任，不承担任何与使用本产品相关的人身伤害或财产损失的责任。

不规范图示 Don'ts

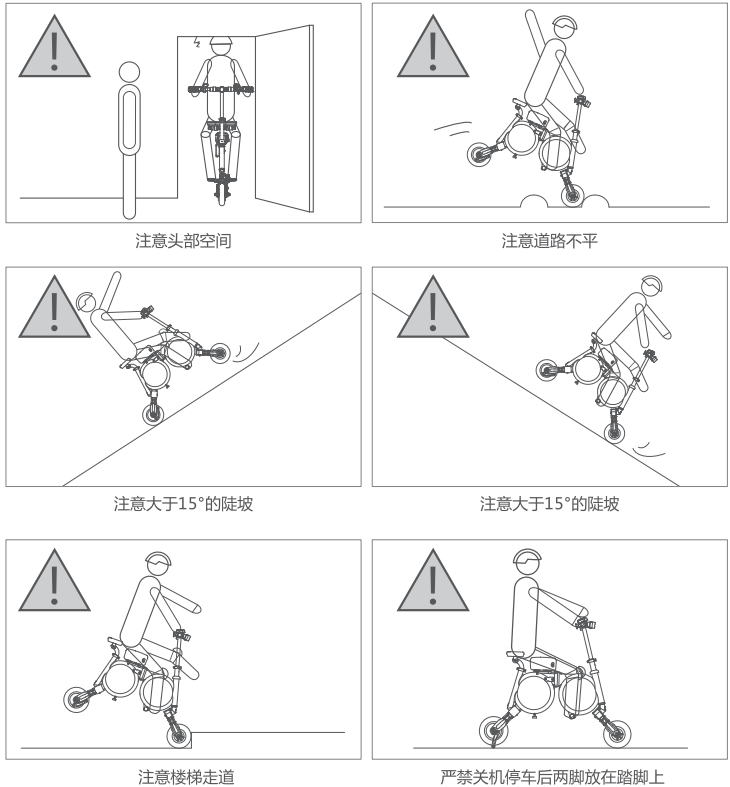

折叠E3 Foldable

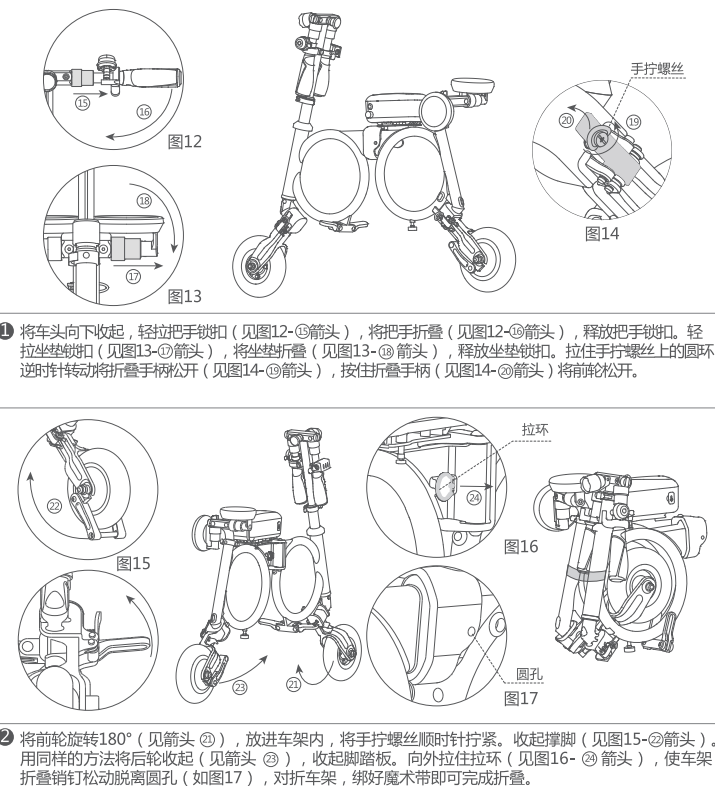


APP 下载 Download APP



其他功能说明 Other Functional Instructions



E3保养 Warranty

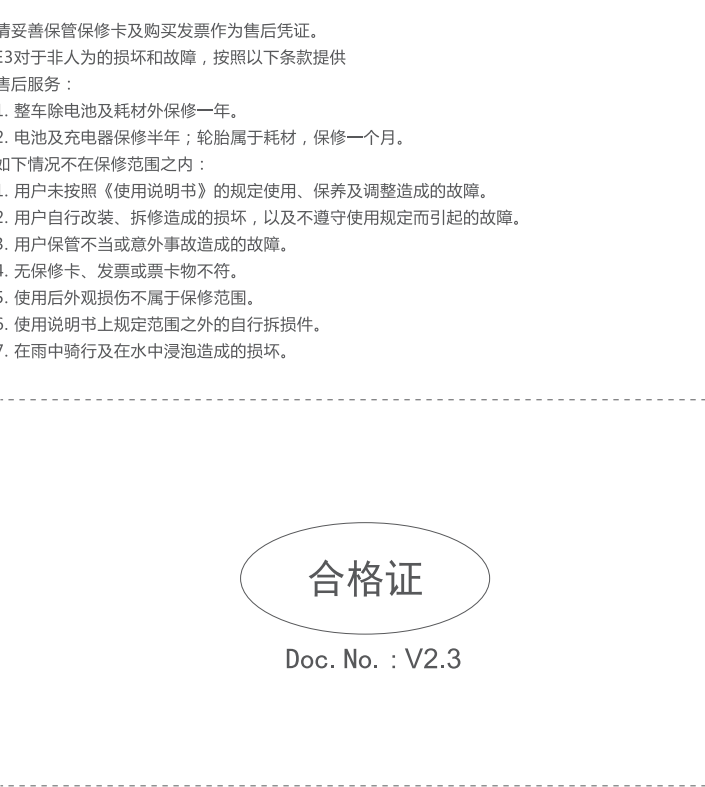

延保记录

