


Airwheel SE3MiniT

使用指南

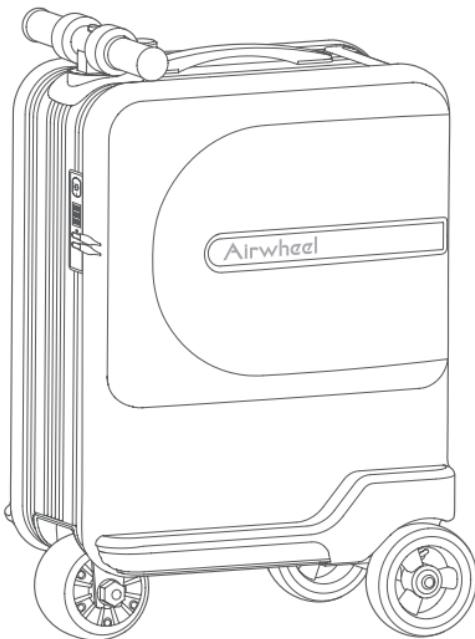


欧洲团队 德国研发

产品及配件 Check Packing Contents


感谢您购买 Airwheel SE3MiniT 智能骑行箱。

使用 Airwheel SE3MiniT 前请务必仔细阅读本产品说明书，并遵循本手册所有指导说明、注意及警告。否则导致的产品损坏，将无法获得保修。
请妥善保管说明书和保修卡。

执行标准:Q/3 20411 BFB008—2018

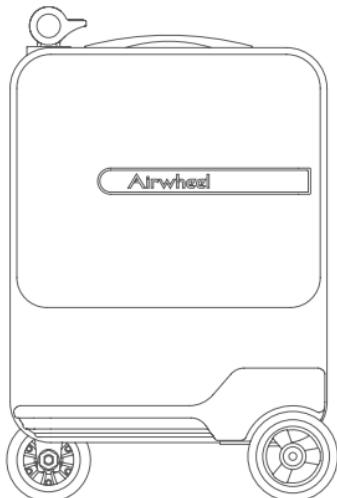

SE3MiniT

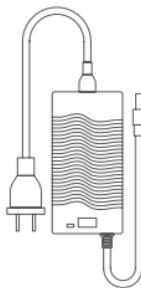

充电器



移动电源




说明书

装箱清单

SE3MiniT	1 个	充电器	1 个
说明书	1 份	移动电源	1 个

SE3MiniT 图解 Diagram

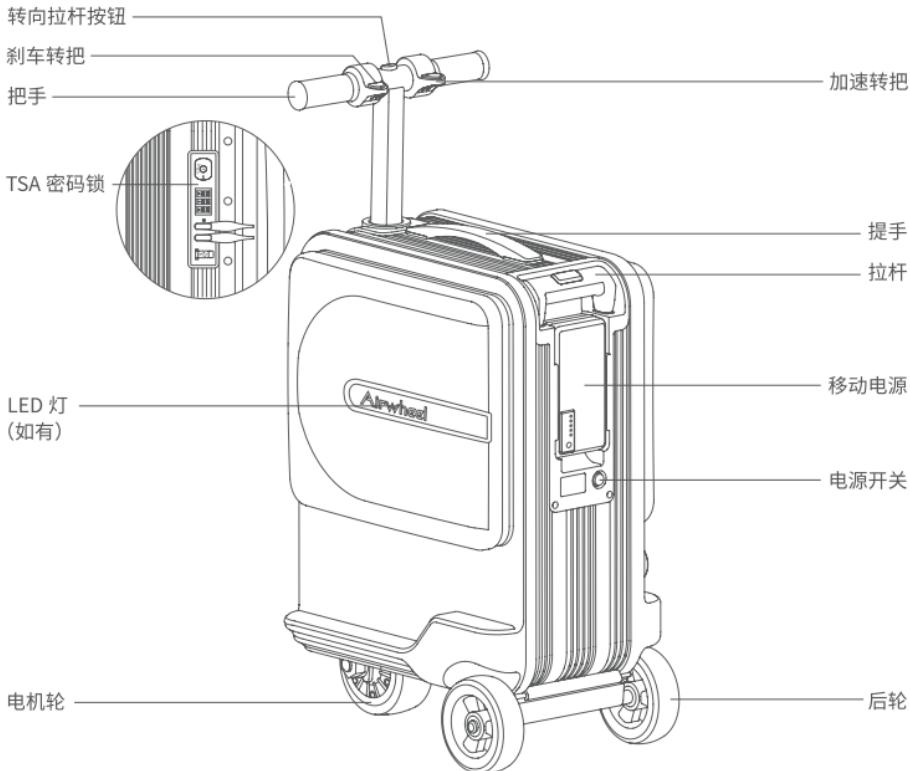

SE3MiniT 参数表 Specifications

主要技术参数

产品尺寸	385X250X575mm	车身自重	约 6.8kg (不包含移动电源)
容积	26L	最大载重	110kg
锁的类型	TSA 密码锁	最大爬坡角度	约 4°
后轮	4 寸轮 X 2	适用温度	-10°C ~40°C
前轮	4 寸电机轮	最高时速	8km/h
材质	外壳 ABS+PC 框架 铝合金	USB 输出电压	5V

SE3-10S-W92/SE3-10S-W73 移动电源主要技术参数

电池容量	92.5Wh (SE3-10S-W92)	充电时间	约 2.5h (SE3-10S-W92)
	73.26Wh (SE3-10S-W73)		约 2h (SE3-10S-W73)
电池种类	锂离子电池	电池电压	37V
是否可拆卸	是	充电电压	AC220V 50-60Hz

电机主要技术参数

电机尺寸	4 寸	电机功率	100W



- 长期不用的情况下，需充满电关机放置。距上次充电 2 个月，需再次充电后放置。
- 请不要随意丢弃废旧电池，以免污染环境，本产品的废旧锂电池由本企业或经销商、政府指定的网点负责回收。

使用 SE3MiniT Use




骑行模式

脚踏



正常模式

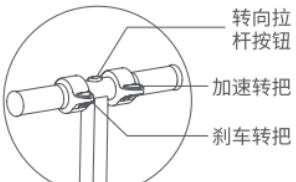

1-1




1-2

SE3MiniT- 骑行模式

1. 捏住转向拉杆按钮，同时向上拉出转向拉杆；
2. 打开电源（见图 1-2），端坐在骑行箱上，收起双脚放置于两侧的脚踏位置，目视前方，准备出发；
3. 转动加速转把前进，转动刹车转把进行刹车，转动刹车转把不松然后转动加速转把进行倒车（见图 1-1）；
4. 骑行结束时，请关闭电源。捏住转向拉杆按钮不放，向下收起转向拉杆。

前进



刹车



转动刹车转把进行刹车

倒车



转动刹车转把不松然后转动加速转把进行倒车


端坐在骑行箱上，双脚放置于脚踏，转动加速转把前进

骑行注意事项

1. 骑行前先检查电量是否充足，刹车是否完好。
2. 首次使用前，建议先充电达到满电状态。
3. 骑行过程中不建议急刹车、猛转向，以防止侧滑或翻车。
4. 在使用过程中，请遵守交通规则及各类场所管理规定。
5. 避免在恶劣的天气（如：下雨、下雪或有冰的环境）使用本产品。
6. 非骑行模式时，请关闭电源。

SE3MiniT- 正常模式

1. 关闭电源，拉出拉杆，即可拖行（见图 1-3）；
2. 拎起“提手”携带（见图 1-4）。

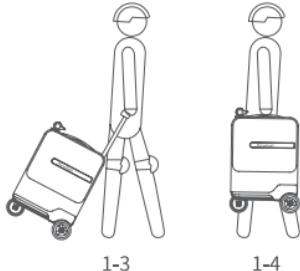

移动电源使用 Use


移动电源安装

拉起拉杆，将移动电源沿着卡槽插入移动电源。

移动电源拆卸

关闭电源，拉起拉杆，将移动电源拔出卡槽。

注意：移动电源安装时请按图 1-5 所示方向安装，正面朝外。

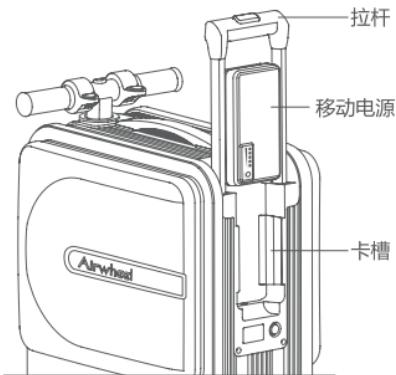



1-5

移动电源使用 Use

输入输出接口 / DC 充电口

USB 输出接口

为带有 DC-5V 输入充电的手机及数码产品充电，充电线请选用待充电电子产品原装充电线

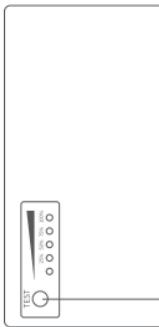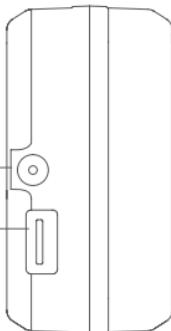

点击 TEST 按钮可查看移动电源指示灯，5 格为满电，以此递减，红色或者灯不亮表示电量不足需及时充电

电量查看开关

移动电源充电

给移动电源充电，需要先取出移动电源和配套充电器，将配套充电器接上 AC220V 电源（市电），然后将配套充电器插入移动电源输入接口（DC 充电口）。移动电源充电过程中，充电器指示灯为红色；移动电源充满电后，充电器指示灯为绿色。

移动电源使用注意事项

- 如出厂时间短，用户可以直接使用本产品，如果出厂时间较长（2 个月以上），在储存和运输过程中电量有所损失，使用前需为移动电源补充电。
- 请勿使用其它品牌的充电器充电。
- 移动电源内部含有高压电路，出厂已封装完好，切勿私自拆卸、分解。
- 使用和存放时应防止液体和金属屑粒渗入移动电源内部。
- 移动电源不能接近明火或高温热源，更不能将移动电源抛入水中，高温季节严禁移动电源在阳光下暴晒。
- 严禁用导线或导体短接移动电源的正负极，以免发生危险，损伤移动电源。
- 移动电源需轻拿轻放，避免碰撞摔跌坠落，以防损伤壳体，发生意外。
- 充电时，请放置在儿童无法触摸到的安全场所。
- 在没有充满电的情况下不宜使用。
- 移动电源在充电时，切勿加盖任何物品。
- 长期不用的情况下，需充满电关机放置。距上次充电 2 个月，需再次充电后放置。
- 为了避免本产品出现异常，建议使用终端产品原厂生产的充电线、转接头、电源适配器。消费者若使用电源适配器供电，则应购买配套使用获得 CCC 认证并满足标准要求的电源适配器。
- 为保障您的安全使用，产品内置 NTC 保护，若温度超出安全设定值会关闭输出，待温度正常后会自动恢复使用。
- 请按国家的环保法规处理废弃的移动电源。



警告

请按照内附的说明书使用本产品。忽视说明书或许会导致产品起火或其它损害。本产品请勿让儿童接触。浸水后禁止使用。


TSA 密码锁的使用说明

修改密码：

原始密码为：0-0-0，

设置自己的密码，请遵循以下步骤：

1. 把密码轮拨到原始密码：0-0-0；
 2. 用笔或其它工具按下按钮 A 直到听到“滴答”的声音；
 3. 拨密码轮 B 设置你自己的密码，例如：8-8-8；
 4. 朝箭头方向推按钮 C，再次听到“滴答”的声音，按钮 A 弹出，密码设置成功。
- 现在您已经完成密码设置，请牢记于心，如需重新设置密码，请重复以上步骤。

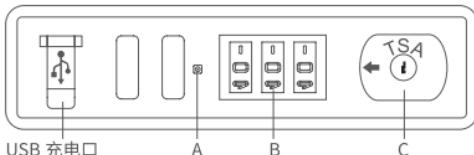

开锁说明：

1. 首次打开，把密码轮拨到原始密码：0-0-0；朝箭头方向推按钮 C，拉片弹出，开锁成功。
2. 日常打开，把密码轮拨到您设置的新密码，例如：8-8-8；朝箭头方向推按钮 C，拉片弹出，开锁成功。

电源开关指示灯说明


闪 1 下：电机堵转

闪 2 下：电量不足

闪 3 下：转把故障

闪 4 下：电池欠压

闪 10 下：通信故障

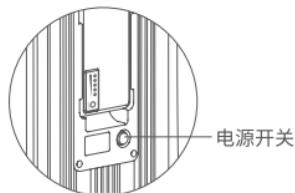

保养 Maintaining

外观保洁

1. 需随时除尘清洁。
2. 除尘清洁时，不得用潮湿布擦拭电气件、接插件。

其它维护

1. 电气接插件接触松动检查、紧固。
2. 刹车是否制动。

安全 Safety

SE3MiniT 骑行中各项注意事项，请用户务必认真阅读并按要求骑行 SE3MiniT。在仔细阅读说明书、了解 SE3MiniT 性能之前，不要使用本产品；不要借给不会操纵本产品的人骑行。

非常重要：

严禁急加速、急减速和急转弯，严禁超速骑行（速度过快）；在骑行过程中请保持低速匀速骑行。若有摔倒风险，请以保护人身安全为主，不要考虑 SE3MiniT。SE3MiniT 在骑行过程以及停放期间，可能会产生损耗，影响产品的使用性能。因此您在骑行 SE3MiniT 之前，必须做好下列的检查事项：

1. 需要检查 SE3MiniT 的各个部件是否安装牢固，无损坏，刹车功能和车轮是否完好。
2. 您需要对周围骑行环境进行充分的了解：确保不会受到汽车，行人，宠物，自行车及其他障碍物的干扰。

注意事项：

1. 请勿将现金或贵重物品存放于旅行箱内。
2. 骑行前必须确认刹车、箱体、车把、车轮等安全可靠性，避免发生意外。
3. 避免在凹凸不平、泥泞、石子路面、湿滑路面、积水路面、楼梯上骑行，以防轮辋变形，发生危险。
4. 车把上不可挂物骑行，以免操作失控发生意外。
5. 本产品适合一人骑行，禁止载人。
6. 严禁超载、爬行大于4度的坡道。
7. 禁止仍处在药物或酒精作用下、行动和反应能力受限的人士骑行。
8. 因骑行者自身原因或其他客观因素所致的不适宜骑行的情况，禁止骑行。
9. 养成每天及时充电的好习惯，当每次骑行时必须在最低允许电压之前及时充足电量，才能使移动电源为您服务的时间更长，所以，养成每天及时充电的习惯非常重要。
10. 几乎所有种类的移动电源都要受环境的影响。一般来说，气温较高时电的放电性能较好，当气温下降到 0°C 以下时，移动电源的电力可能下降三分之一以上。所以，当冬季来临时或在寒冷的地区，一次性充电后的续驶里程减少属正常情况，当气温回升到 20°C 以上，其功能自然恢复。
11. 请定期清除电源插头上的灰尘。积灰在潮湿等环境中可能会导致火灾危险。
12. 不要损坏、强行弯折或捆绑电源线。不要在电源线上放置重物或暴露到散发出过量热量的地方。
13. 不要在 USB 端口、充放电接口或本产品其它开口处插入异物。
14. 请勿自行拆分行李箱各个部件。
15. 请不要使用拉杆把手提起行李箱。
16. 越过台阶或阶梯时，请提起行李箱。拉着行李箱越过台阶或阶梯，可能导致行李箱翻倒损坏。
17. 在移动的车上、不平整或倾斜的地方，请将行李箱放倒在地面上，以防行李箱翻倒损坏。
18. 请不要将行李箱长期置于潮湿不通风处和强酸环境。若被雨水淋湿，请及时擦干。禁止将行李箱置于高温、有烟火处。
19. 请勿使用香蕉水、石油精等含有腐蚀性的溶剂擦拭行李箱。
20. 请勿用水直接冲洗及雨天使用。
21. 关闭行李箱时请注意，身体或衣服不要被箱体或锁夹住。
22. 请小心行李箱中液体翻漏，可能会导致行李箱内部电路短路。
23. 禁止使用非本公司专配的充电器和其他配件，如因此而发生意外，本公司概不负责。
24. 禁止擅自拆改或改装本旅行箱，本公司不负担由此造成的损失，并可能使您失去保修承诺。内部出现故障时，应与售后人员联系。
25. 未成年人须在监护人的指导下使用本产品。

本说明书所有条款事项最终解释权归本公司所有。

SE3MiniT 保修 Warranty

序号	零部件名称	Airwheel 保修条款		
		保修期限	保修范围 (排除人为因素)	超出保修范围 (包含人为因素)
1	移动电源	6 月	6 个月内免费维护或更换 (以移动电源的出厂日期为准)	进水, 私自拆解
2	电机	1 年	12 个月内换新电机	外观, 结构异常、损坏; 私自拆解
3	箱体	1 年	部件断裂	暴力撞击; 私自拆解
6	车轮	15 天	出现断裂脱落	私自拆解 (自行修补或骑行不当造成的不予更换)
7	转把	6 个月	功能性故障, 开裂	私自拆解, 暴力撞击, 非常规性操作
注意事项	1、箱体上划痕、磨损不属于保修范畴。 2、未注部件默认为 3 个月保修期，人为因素除外。 3、用户未按照《使用说明书》的规定使用、保养及调整造成故障不在保修范围内。 4、用户保管不当或意外事故造成的故障不在保修范围内。 5、无保修卡、发票或票卡物不符不在保修范围内。 6、在雨中骑行及在水中浸泡造成的损坏不在保修范围内。 7、移动电源由于进水导致的损坏问题不在保修范围内。			

延保记录

延保部件		延保起始时间	年 月 日	延保周期	
延保部件		延保起始时间	年 月 日	延保周期	
延保部件		延保起始时间	年 月 日	延保周期	

本卡片相关信息如有变动,请参考相关网站为准

用户信息

姓名: _____ 联系电话: _____ 电子邮箱 : _____

地址: _____

产品信息-01

机型: _____ 维修处名称: _____

返修日期: _____

返修故障情况: _____

故障原因: _____

SN: _____

维修员签字: _____

维修部盖章

售后服务信息

如果您想获取有关维修中心的地址或有其它疑问,请拨打客户服务热线或登陆网站进行查询。

研 发: Airwheel Europe S.A.

监 制: Airwheel Holding Limited

制造商: 常州爱尔威智能科技有限公司

地 址: 江苏常州新北区科五路 高新科技园 10 号楼东楼 5 层

售后热线: 0519-8223 2700 (9:00—18:00 法定节假日除外)

公司邮箱: info@airwheel.cn



www.airwheel.cn

图片和数据仅供参考,请以最终实物为准

