



# Airwheel SR-SERIES

## 使用指南

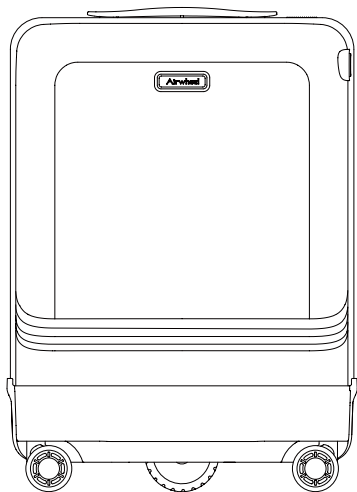

## 检查包装箱内物品 Check Packing Contents

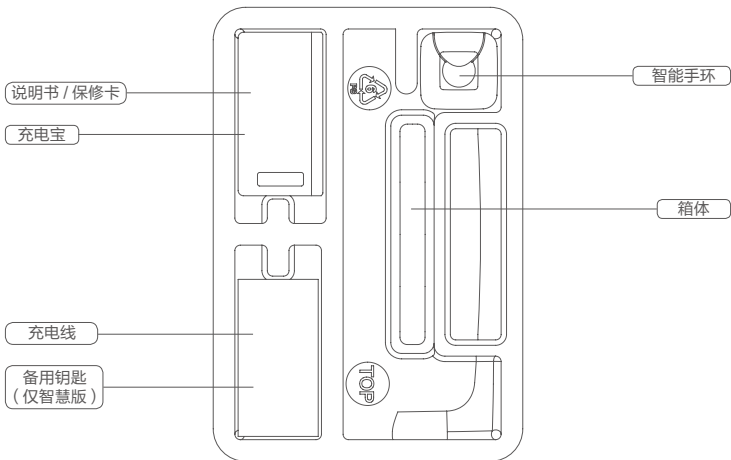


### 装箱清单



箱体	1 个	充电线	1 个
说明书 / 保修卡	1 份	备用钥匙 (仅智慧版)	1 份
充电宝	1 个	智能手环 (含磁吸充电线)	1 套

# 图解 Diagram

## 青春版

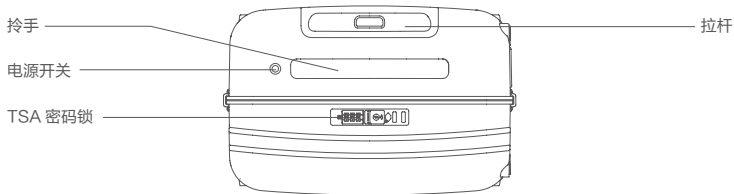

## 智慧版

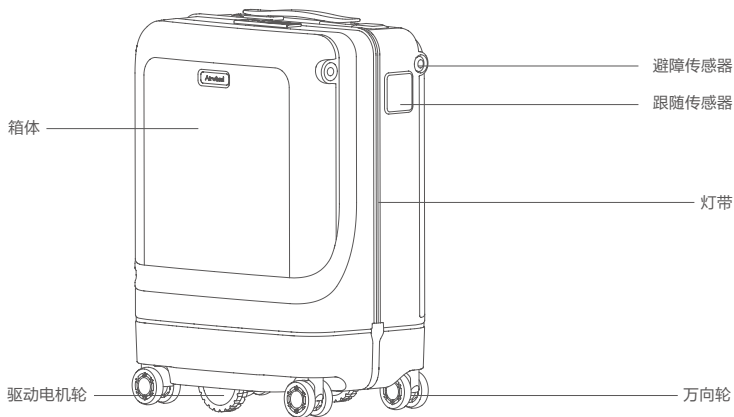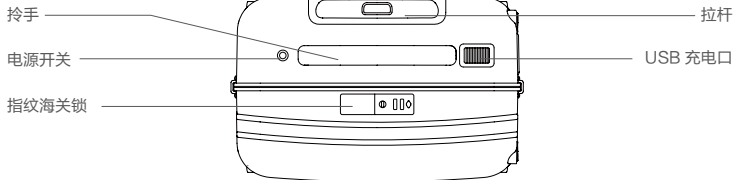

## 参数表 Specifications

### 主要技术参数

尺寸(含车轮)	20英寸(381x246x533mm)	箱体自重	约6kg
容积	30L	最高时速	6km/h
USB输出电压	5V	锁的类型	指纹海关锁 / TSA 密码锁
拉杆	双管三节全铝拉杆	主料	ABS+PC
滚轮样式	前后四个万向轮 中间两个驱动电机轮	里料	涤纶织物
适配手机类型	iOS/Andriod 系统		

### 充电宝主要技术参数

电池容量	62.6Wh	充电时间	约13h
电池类别	锂离子电池	电池电压	输出电压: 12V USB: 5V
是否可拆卸	是	充电电压	5V/2A


### 电机主要技术参数

驱动电机功率	50W/个	驱动电机	2个
升降电机功率	20W/个	升降电机	1个


## 警告

请不要随意丢弃废旧电池，以免污染环境，本产品的废旧锂电池由本企业或经销商、政府指定的网点负责回收。

# 如何使用 SR-SERIES (自动跟随)

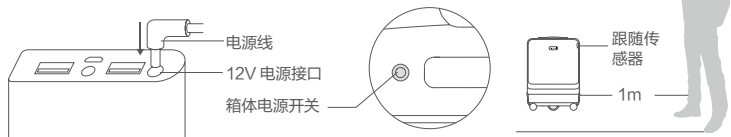

1. 打开智能旅行箱，将箱内电源线与随箱配套的充电宝（12V 电源接口）连接，然后开启箱体上方电源开关。
2. 佩戴好手环，站立在箱体正前方（跟随传感器一侧），短按手环电源键，手环指示灯绿色闪烁，短暂震动，进入自动跟随。
3. 长按手环电源键，短暂震动后关闭手环，退出自动跟随模式，使用拉杆拖行。
4. 关闭箱体电源开关结束使用。

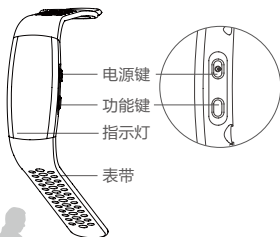

## 推 / 拖行


收起智能旅行箱，拉出拉杆即可推 / 拖行



## 提行

收起智能旅行箱，提起“拎手”携行。

注：当遇到楼梯或不平整路面时，请切换为提行模式通过。




## 温馨提示

1. 智能旅行箱自动跟随功能使用过程中，请勿遮挡手环，避免丢失信号。
2. 充电时，请将智能旅行箱充电宝取出，并使用专用充电线进行充电。

## 智能手环操作说明

1. 工作状态时，手环指示灯绿色常亮快闪。
2. 低电量时：低于 20%，手环指示灯红灯常亮，请及时充电；低于 10%，红灯常亮，手环无法开机使用。
3. 充电时手环红灯呼吸慢闪，电量充满时绿灯常亮。智能手环充满电约 2 小时，充满一次使用时长约 8 小时，请使用专用的磁吸充电线进行充电。

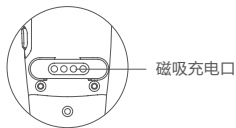


### 手环配对

开启智能旅行箱箱体电源后，同时长按智能手环电源和功能键，待绿灯慢闪自动配对成功。

**注：**该功能仅在更换手环时才需使用，出厂时手环均与智能旅行箱完成配对，不需重新配对。

### 手环表带可更换

用配套工具拧开表带固定螺丝，拆下原表带并更换上新表带，然后拧紧螺丝即可。

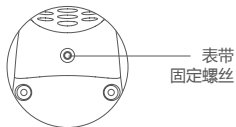

### 温馨提示

手环待机时长约 3 个月，如长期不进行使用，建议 2 个月充一次电保存。


## 灯带状态说明

1. 智能旅行箱开机后灯带常亮，跟随中灯带呼吸慢闪。
2. 当智能旅行箱跟丢（与智能手环距离超过 3m），灯带快闪，同时手环震动提醒。
3. 长按箱体电源开关 3 秒，灯带功能关闭；再长按 3 秒，又会自动打开。

## TSA 密码锁（青春版）锁操作说明



原始密码为：0-0-0，设置自己的密码，请遵循以下步骤：

1. 把密码轮拨到原始密码：0-0-0；
2. 用笔或其它工具按下按钮 A 直到听到“滴答”的声音；
3. 拨密码轮 B 设置你自己的密码，例如：8-8-8；
4. 朝箭头方向推按钮 C，再次听到“滴答”的声音，按钮 A 弹出，密码设置成功。

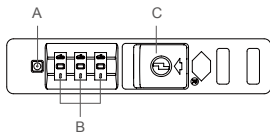

现在您已经完成密码设置，请牢记于心，如需重新设置密码，请重复以上步骤。

# 指纹海关锁(智慧版)操作说明

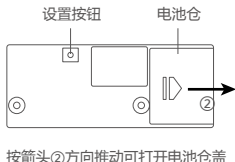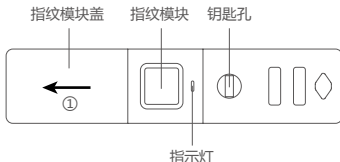

## 指纹录入

短按设置按钮激活指纹录入功能, 此时 LED 蓝灯常亮, 请扫描需要录入的手指指纹 3 次, 成功扫描一次 LED 灯, 蓝灯快闪 3 次后常亮蓝灯, 若在第 3 次蓝灯常亮后熄灭, 则录入指纹成功; 若第 3 次蓝灯快闪后闪红灯随后蓝灯常亮, 则表示本次录入指纹失败, 请重新扫描并录入指纹。

注: 同一根手指不能重复录入。

## 指纹解锁

按箭头①方向推动打开指纹模块盖, 使用已成功录入的手指按压指纹模块并扫描指纹, 若指纹错误, 则闪红灯; 若指纹正确, 则会听到电机转动的声音, 锁打开后蓝灯常亮 5 秒, LED 灯熄灭后电机反转进行开锁。

注: 当锁未储存指纹时, 任何手指均可开锁; 录入指纹后, 必须使用正确的指纹方可进行开锁。

## 指纹删除

长按设置按钮 3 秒后, 红灯常亮 2 秒后熄灭, 指纹删除成功。

### 温馨提示

1. 当使用过程中, 出现突然断电的情况, 锁处于闭锁状态则直接可以使用钥匙开锁。
2. 当使用过程中, 突然出现断电的情况, 锁处于开锁状态则需要重新恢复供电, 重新恢复供电后电机转动进行闭锁。
3. 指纹处于开锁状态下时, 此时拉链片是无法闭合上锁, 需等电机转动进行闭锁时, 箱子才能闭合。

## 钥匙开锁与闭锁


1. 取钥匙(钥匙号码需与箱锁锁仁号码对应), 插入锁面的钥匙孔内并顺时针旋转 90°, 拉链片跳起, 箱体实现开锁功能。
2. 将钥匙逆时针旋转 90°, 让锁仁回归至闭锁位置, 再扣上拉链片实现闭锁功能。

### 温馨提示

1. 钥匙处于开锁状态下时, 拉链片无法闭合上锁, 需将钥匙逆时针旋转 90°, 回归至闭锁位置后, 箱子方能闭合。
2. 如使用过程中开锁钥匙丢失, 请联系售后配套同样号码钥匙。
3. 备用的应急钥匙不要放在箱包里面, 避免指纹海关锁没电时钥匙被锁住无法取出。
4. 如果指纹海关锁超过半年以上不用, 请取出电池。



# 充电宝使用说明 Instruction

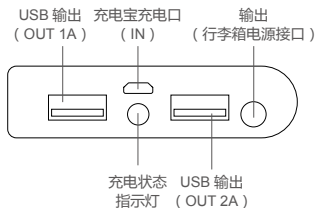

## 实时电量检测：

按下电量确认开关，灯不亮、或一颗红灯亮起时表示电量不足，4 颗红灯常亮表示电量充足。

## 为充电宝充电：

1. 当需要充电时，将充电线一端连接电源适配器或电脑 USB 接口，另一端连接充电宝，充电状态指示灯红灯常亮表示充电宝正在充电，绿灯常亮表示电量充满，充电时间最长约为 13 小时（充电长短取决于剩余电量多少）。
2. 当充电完成，请先切断电源，拔出电源适配器，再断开充电线与充电宝的连接。

## 为手机及数码产品充电：

使用待充电电子产品原装充电线，将其与充电宝 USB 输出口连接进行充电。（支持手机 / MP4 / iPad 等）

## 作智能旅行箱充电宝使用：

充电宝与智能旅行箱箱体电源线连接时请对准输出口（行李箱电源接口）。

## 充电注意事项：

1. 充电时，请放置在儿童无法触摸到的安全场所。
2. 请勿使用非认证的电源适配器给充电宝充电。
3. 充电宝在充电时，切勿加盖任何物品。
4. 请勿将本产品的直流电应用在不符合输出参数的设备上，防止发生故障或火灾。
5. 使用和存放时应防止液体和金属屑粒渗入充电宝内部，谨防跌落及撞击，以免造成损伤。
6. 本产品内部已封装完好，切勿私自拆卸、分解。
7. 对于报废产品请交由回收站或经销商统一处理，不要丢弃，以免造成污染。

## 安全 Safety

智能旅行箱使用中各项注意事项，请用户务必认真阅读并按要求使用智能旅行箱。在仔细阅读说明书、了解智能旅行箱性能之前，不要使用本产品。

### 非常重要：

1. 请勿坐或站在行李箱上玩耍。
2. 尽量避免在道路坑洼、狭窄过道、人群和车辆密集的环境下使用行李箱跟随功能。
3. 请定期清除电源插头上的灰尘。积灰在潮湿等环境中可能会导致火灾危险。
4. 不要损坏、强行弯折或捆绑电源线。不要在电源线上放置重物或暴露到散发出过量热量的地方。
5. 不要在 USB 端口、充放电接口或本产品其它开口处插入异物。
6. 请勿自行拆分行李箱各个部件。

### 注意事项：

1. 请勿将现金或贵重物品存放于旅行箱内。
2. 请不要使用拉杆把手提起行李箱。
3. 越过台阶或阶梯时，请提起行李箱。拉着行李箱越过台阶或阶梯，可能导致行李箱翻倒损坏。
4. 在移动的车上、不平整或倾斜的地方，请将行李箱放倒在地面上，以防行李箱翻倒损坏。
5. 请不要将行李箱长期置于潮湿不通风处和强酸环境。若被雨水淋湿，请及时擦干。禁止将行李箱置于高温、有烟火处。
6. 请勿使用香蕉水、石油精等含有腐蚀性的溶剂擦拭行李箱。
7. 请勿用水直接冲洗及雨天使用。
8. 关闭行李箱时请注意，身体或衣服不要被箱体或锁夹住。
9. 请小心行李箱中液体翻漏，可能会导致行李箱内部电路短路。
10. 几乎所有种类的电池都要受环境的影响。一般来说，气温较高时电的放电性能较好，当气温下降到 0℃ 以下时，电池的电力可能下降三分之一以上。所以，当冬季来临时或在寒冷的地区，一次性充电后的续航里程减少属正常情况，当气温回升到 20℃ 以上，其功能自然恢复。
11. 禁止使用非本公司专配的充电线和其他配件，如因此而发生意外，本公司概不负责。
12. 锂电池严禁靠近火源，避免靠近易燃易爆腐蚀性气体。
13. 请勿擅自拆卸充电宝盒体，避免损坏内部零件。
14. 严禁用导线或导体短接充电宝的正负极，以免发生危险，损伤充电宝。
15. 充电宝需轻拿轻放，避免碰撞摔跌坠落，以防损伤壳体，发生意外。
16. 长期不用的情况下，需充满电关机放置。距上次充电，最多不能超过 3 个月，即需再次充电后放置。
17. 禁止擅自拆改或改装本旅行箱，本公司不负担由此造成的损失，并可能使您失去保修承诺。内部出现故障时，应与售后人员联系。

本说明书所有条款事项最终解释权归本公司所有。



## 扫描二维码下载

注\* 支持 Android4.3 以上版本 支持 iOS7.0 以上版本。

## APP 使用说明：

1. 打开 SR-SERIES 电源，启动 APP，同时开启蓝牙。
2. 按下图步骤操作，连接即可（初始验证密码 11111111）。
3. 具体信息参考官网，或来电咨询。



点击APP界面智能车选项。




点击 APP 界面中搜索按钮或主界面 按钮。



搜索附近 Airwheel 设备，点击搜索出的 Airwheel 车型名称，实现连接。



输入验证码：  
11111111 确定连接。

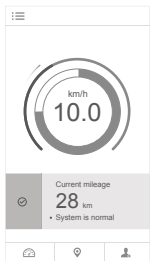

点击主界面 按钮，打开侧边栏



点击侧边栏中遥控按钮，打开遥控界面。




移动 按钮，操作智能车前进、后退或是转向。



滑动 控制速度，点击 图标切换为双手操作模式。

## 行李箱电源开关指示灯说明

1. 闪 1 下：低电量报警， $<10.2\text{v}$
2. 闪 3 下：欠压报警， $<9.3\text{v}$
3. 闪 4 下：蓝牙通信报警
4. 闪 5 下：霍尔故障
5. 闪 6 下：电流过大故障
6. 闪 7 下：静态电流大故障
7. 闪 8 下：堵转故障
8. 闪 10 下：驱动轮降未到位报警
9. 闪 11 下：驱动轮升未到位报警
10. 闪 12 下：微动开关未释放报警

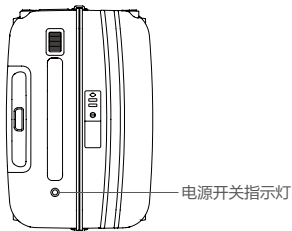

## 保养 Maintaining

### 外观保洁

1. 智能行李箱需随时除尘清洁。
2. 除尘清洁时，不得用潮湿布擦拭电气件、接插件。

### 充电宝维护

1. 使用时，发现充电宝电量低，需及时补充电。
2. 不使用时，需关闭开关。
3. 长期（三个月以上）搁置不使用，建议撤除充电宝与智能行李箱的连接。
4. 如长期不进行使用，请 3 个月充一次电保存。

## 保修 Warranty

序号	零部件名称	Airwheel 保修条款		
		保修期限	保修范围 (排除人为因素)	超出保修范围 (包含人为因素)
1	充电宝	6个月	6个月期间免费更换维护充电宝(以充电宝的出厂日期为准)	充电宝进水, 私自拆解
2	电机	1年	非人为损坏	外观, 结构异常、损坏; 私自拆解
3	箱体	1年	部件断裂	暴力撞击; 私自拆解
4	TSA 密码锁	1年	功能性故障	私自拆解, 碰撞, 挤压损坏; 进水
5	主板	1年	功能性故障	私自拆解(自行修补或使用不当造成的不予更换)
注意 事项	<p>1、箱体上划痕、磨损不属于保修范畴。</p> <p>2、未注部件默认为3个月保修期, 人为因素除外。</p> <p>3、用户未按照《使用说明书》的规定使用、保养及调整造成的故障不在保修范围内。</p> <p>4、用户保管不当或意外事故造成的故障不在保修范围内。</p> <p>5、无保修卡、发票或票卡物不符不在保修范围内。</p> <p>6、由于进水导致的损坏问题不在保修范围内。</p>			