


Airwheel SE3SXD

使用指南

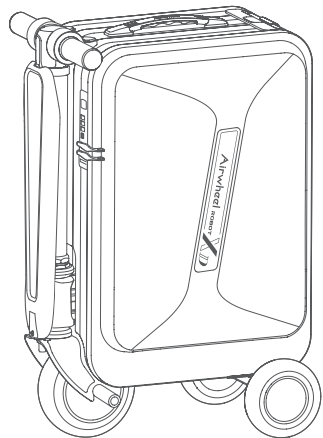


欧洲团队 德国研发

产品及配件 Check Packing Contents

感谢您购买Airwheel SE3SXD智能行李箱。
使用Airwheel SE3SXD智能行李箱前请务必仔细阅读本产品说明书，并遵循本手册
所有指导说明、注意及警告。否则导致的产品损坏，将无法获得保修。
请妥善保管说明书和保修卡。


执行标准:Q/3 20411BFB008——2018

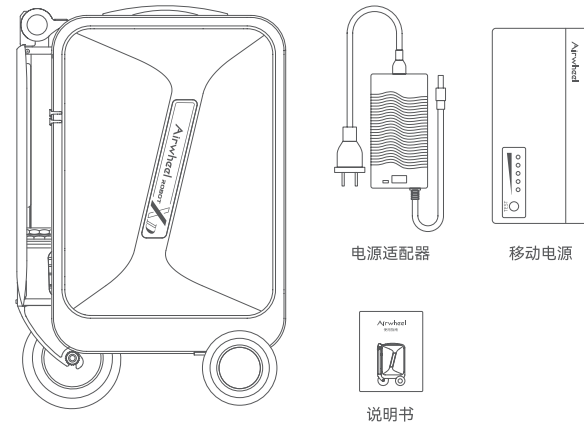

装箱清单

SE3SXD智能行李箱	1个	电源适配器	1个
说明书	1份	移动电源	1个

SE3SXD图解 Diagram

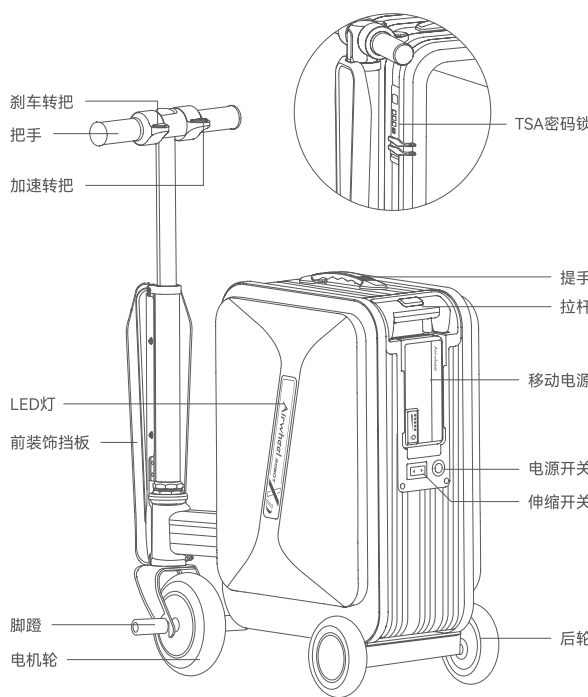

参数表 Specifications

主要技术参数

产品尺寸	mm:530X360X236	产品自重	约6.8kg (不含移动电源)
容积	20 L	最大载重	95kg
锁的类型	TSA密码锁	爬坡角度	约 6 °
后轮	4英寸X 2	适用温度	-10℃~40℃
前轮	5.2英寸电机轮	最高时速	9.9km/h
颜色分类	火萃岩黑/时尚银/公主粉	USB输出电压	5V
材质	外壳ABS+PC 框架 铝合金		

移动电源主要技术参数

移动电源的具体型号、外观以实际交付的实物为准

移动电源容量	92.5Wh (SE3-10S-W92 SE3S-10S-W92 SE3SL-10S-W92等)	充电时间	约2.5h (SE3-10S-W92 SE3S-10S-W92 SE3SL-10S-W92等)
	73.26Wh (SE3-10S-W73)		约2h (SE3-10S-W73)
移动电源种类	锂离子移动电源	移动电源电压	37V
是否可拆卸	是	充电电压	AC220V 50-60Hz


电机主要技术参数

电机尺寸	5.2英寸	电机功率	230W
------	-------	------	------



- 长期不用的情况下，需充满电关机放置。距上次充电2个月，需再次充电后放置。
- 请不要随意丢弃废旧移动电源，以免污染环境，请按国家的环保法规处理废弃的移动电源。

使用SE3SXD Use

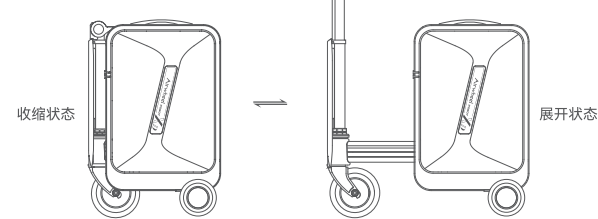


展开智能行李箱

打开电源开关，点按伸缩开关“◀”按键（见图 1-1），把手和前轮自动展开；再次点按，把手和前轮暂停展开。
或者，电源开关未打开，产品处于收缩状态下，长按电源开关两秒以上，把手和前轮自动展开。


收起智能行李箱

打开电源开关，点按伸缩开关“▶”按键（见图 1-1），把手和前轮自动收缩，再次点按，可暂停收缩。把手和前轮收缩完毕后请关闭电源。
或者，电源开关未关闭，产品处于展开状态下，长按电源开关两秒以上，把手和前轮自动收缩。

- 把手和前轮收缩时，请先摆正把手和前轮，以便把手和前轮完全收缩。
- 把手和前轮伸缩过程中，严禁将身体的任何部位放入把手与箱体之间，以防夹伤。
- 把手和前轮伸缩过程中，禁止对产品加任何外力（如乘坐产品、压在把手顶端等）以防损坏伸缩电机及相关部件。
- 请勿频繁操作伸缩开关，避免因过度使用导致伸缩电机损伤或故障。

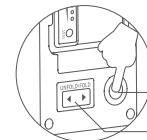

1-1

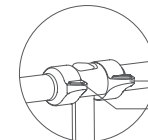

1-2



下载安装APP



查看APP使用教程

Find My“查找”操作说明(如有)

电源开/关：
在“SE3SXD”的侧面找到一个红色金属开关按钮。按一下开关按钮，红灯常亮，听到一声蜂鸣声，开机成功。
在“SE3SXD”的侧面找到一个红色金属开关按钮。按一下开关按钮，红灯熄灭，关机成功。
SN 查询：
当“SE3SXD”通电时，在“SE3SXD”的侧面找到一个红色金属开关按钮，先按它关机，然后再按它开机，重复此操作二次，听到两声“滴滴”提示音（间隔音短）。即可进入 SN 查询模式（注意：开机后会听到一声蜂鸣声，然后按它关机）。
恢复出厂设置：
1. 打开APP并连接SE3SXD，进入设置页面，点击“按键恢复”按钮，进入物理恢复出厂设置模式。
2. 当“SE3SXD”开启时，在“SE3SXD”的侧面找到一个红色金属开关按钮，先按一下将其关闭，然后再按一下开启，如此重复操作五次，即可恢复出厂设置（注意：开启机器后，听到一声蜂鸣后再按一下关闭）。
3. 当操作重复到第五次时，会有两声蜂鸣声，这表明已成功恢复出厂设置。

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.
To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.
Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPods, Mac, macOS and watchOS are the trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPods, Mac, macOS and watchOS are the trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The trademark “iPhone” is used with a license from Aiphone K.K.

CD260518

Locate with
Apple Find My

骑行SE3SXD Riding



打开电源，展开智能行李箱，坐于车体，双脚置于脚蹬，转动加速转把前进

转动刹车转把进行刹车

转动刹车转把不松然后转动加速转把进行倒车

骑行注意事项

- 骑行前先检查电量是否充足，刹车是否完好。
- 首次使用前，建议先充电达到满电状态。
- 骑行过程中不建议急刹车、猛转向，以防止侧滑或翻车。
- 在使用过程中，请遵守交通规则及各类场所管理规定。
- 避免在恶劣的天气（如：下雨、下雪或有冰的环境）使用本产品。
- 非骑行模式时，请关闭电源。

其它

- 关闭电源，拉出拉杆，即可拖行（见图1-3）；
- 拎起“提手”携行（见图1-4）。

移动电源使用

移动电源安装


拉起拉杆，将移动电源沿着卡槽插入。

移动电源拆卸

关闭电源，拉起拉杆，按下移动电源按键将移动电源拔出卡槽。

注意：移动电源安装时请按图 1-5 所示方向安装，正面朝外。

移动电源使用 Use

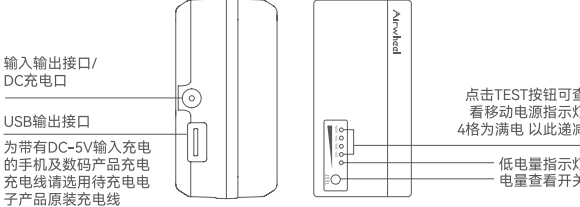

移动电源充电

给移动电源充电，需要先取出移动电源和配套电源适配器，将配套电源适配器接上AC220V电源（市电），然后将配套电源适配器插入移动电源输入接口（DC充电口）。移动电源充电过程中，电源适配器指示灯为红色；移动电源充满电后，电源适配器指示灯为绿色。

移动电源使用注意事项

- 如出厂时间短，用户可以直接使用本产品，如果出厂时间较长（2个月以上），在储存和运输过程中电量有所损失，使用前需为移动电源补充充电。
- 请勿使用其它品牌的电源适配器充电。
- 移动电源内部含有高压电路，出厂已封装完好，切勿私自拆卸、分解。
- 使用和存放时应防止液体和金属屑粒渗入移动电源内部。
- 移动电源不能接近明火或高温热源，更不能将移动电源抛入水中，高温季节严禁移动电源在阳光下暴晒。
- 严禁用导线或导体短接移动电源的正负极，以免发生危险，损伤移动电源。
- 移动电源需轻拿轻放，避免碰撞摔跌坠落，以防损伤壳体，发生意外。
- 充电时，请放置在儿童无法触摸到的安全场所。
- 在没有充满电的情况下不宜使用。
- 移动电源在充电时，切勿加盖任何物品。
- 长期不用的情况下，需充满电关机放置。距上次充电2个月，需再次充电后放置。
- 为了避免本产品出现异常，建议使用终端产品原厂生产的充电线、转接头、电源适配器。消费者若使用电源适配器供电，则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。
- 为保障您的安全使用，产品内置NTC保护，若温度超出安全设定值会关闭输出，待温度正常后会自动恢复使用。
- 请按国家的环保法规处理废弃的移动电源。
- 热带气候条件下安全使用，预期使用最高环境温度温度为40℃。
- 产品需要恒流1.5A充电至目标电压42VDC，然后恒压42VDC充电直至满电。

警告 请按照内附的说明书使用本产品。忽视说明书或许会导致产品起火或其它损害。本产品请勿让儿童接触。浸水后禁止使用。

TSA密码锁的使用

修改密码：

原始密码为：0-0-0，设置自己的密码，请遵循以下步骤：

- 把密码轮拨到原始密码：0-0-0；
- 用笔或其它工具按下按钮A直到听到“滴答”的声音；
- 拨密码轮B设置你自己的密码，例如：8-8-8；
- 朝箭头方向推按钮C，再次听到“滴答”的声音，按钮A弹出，密码设置成功。

现在您已经完成密码设置，请牢记于心，如需重新设置密码，请重复以上步骤。

开锁说明：

- 首次打开，把密码轮拨到原始密码：0-0-0；朝箭头方向推按钮C，拉片弹出，开锁成功。
- 日常打开，把密码轮拨到您设置的新密码，例如：8-8-8；朝箭头方向推按钮C，拉片弹出，开锁成功。

电源开关指示灯说明

- 闪 1 下：电机堵转
- 闪 2 下：电量不足
- 闪 3 下：转把故障
- 闪 4 下：移动电源欠压
- 闪10下：通信故障

保养

外观保洁

- 需随时除尘清洁。
- 除尘清洁时，不得用潮湿布擦拭电气件、接插件。

其它维护

- 电气接插件接触松动检查、紧固。
- 刹车是否制动。

安全 Safety

智能行李箱骑行中各项注意事项，请用户务必认真阅读并按要求骑行。在仔细阅读说明书、了解智能行李箱性能之前，不要使用本产品；不要借给不会操纵本产品的人骑行。

非常重要：

严禁急加速、急减速和急转弯，严禁超速骑行（速度过快）；在骑行过程中请保持低速匀速骑行。若有摔倒风险，请以保护人身安全为主，不要考虑智能行李箱。智能行李箱在骑行过程以及停放期间，可能会产生损耗，影响产品的使用性能。因此您在骑行智能行李箱之前，必须做好下列的检查事项：

- 需要检查智能行李箱的各个部件是否安装牢固，无损坏，刹车功能和车轮是否完好。
- 您需要对周围骑行环境进行充分的了解：确保不会受到汽车，行人，宠物，自行车及其他障碍物的干扰。
- 使用时请了解并遵守所属地的法律法规。

骑行注意事项

- 请勿将现金或贵重物品存放于旅行箱内。
- 骑行前必须确认刹车、箱体、把手、车轮等安全性，避免发生意外。
- 避免在凹凸不平、泥泞、石子路面、湿滑路面、积水路面、楼梯上骑行，以防轮辋变形，发生危险。
- 把手上不可挂物骑行，以免操作失控发生意外。
- 本产品适合一人骑行，禁止载人。严禁超载、爬行大于6度的坡道。
- 禁止仍处在药物或酒精作用下、行动和反应能力受限的人士骑行。
- 因骑行者自身原因或其他客观因素导致的不适宜骑行的情况，禁止骑行。
- 养成每天及时充电的好习惯，当每次骑行时必须在最低允许电压之前及时充足电量，才能使移动电源为您服务的时间更长。所以，养成每天及时充电的习惯非常重要。
- 几乎所有种类的移动电源都要受环境的影响。一般来说，气温较高时电的放电性能较好，当气温下降到0℃以下时，移动电源的电力可能下降三分之一以上。所以，当冬季来临时或在寒冷的地区，一次性充电后的续航里程减少属属正常情况，当气温回升到20℃以上，其功能自然恢复。
- 请定期清除电源插头上的灰尘。积灰在潮湿等环境中可能会导致火灾危险。
- 不要损坏、强行弯折或捆绑电源线。不要在电源线上放置重物或暴露到散发出过量热量的地方。
- 不要在 USB 端口、充放电接口或本产品其它开口处插入异物。
- 请勿自行拆分智能行李箱各个部件。
- 请不要使用拉杆把手提起智能行李箱。
- 越过台阶或楼梯时，请提起智能行李箱。拉着越过台阶或楼梯，可能导致智能行李箱翻倒损坏。
- 在移动的车上、不平整或倾斜的地方，请将智能行李箱放倒在地面上，以防智能行李箱翻倒损坏。
- 请不要将智能行李箱长期置于潮湿不通风处和强酸环境。若被雨水淋湿，请及时擦干。禁止将智能行李箱置于高温、有烟火处。
- 请勿使用香蕉水、石油精等含有腐蚀性的溶剂擦拭智能行李箱。
- 请勿用水直接冲洗及雨天使用。
- 关闭智能行李箱时请注意，身体或衣服不要被箱体或锁夹住。
- 请小心智能行李箱中液体翻漏，可能会导致智能行李箱内部电路短路。
- 禁止使用非本公司专配的电源适配器和其他配件，如因此而发生意外，本公司概不负责。
- 禁止擅自拆改或改装本旅行箱，本公司不承担由此造成的损失，并可能使您失去保修承诺。内部出现故障时，应与售后人员联系。
- 未成年人须在监护人的指导下使用本产品。本说明书所有条款事项最终解释权归本公司所有。

SE3SXD保修 Warranty

序号	零部件名称	Airwheel保修条款		
		保修期限	保修范围 (排除人为因素)	超出保修范围 (包含人为因素)
1	移动电源	6月	6个月内免费维护或更换 (以移动电源的出厂日期为准)	进水，私自拆解
2	电机	1年	12个月内换新电机	外观，结构异常、损坏；私自拆解
3	箱体	1年	部件断裂	暴力撞击；私自拆解
4	车轮	15天	出现断裂脱落	私自拆解（自行修补或骑行不当造成的不予更换）
5	转把	6个月	功能性故障，开裂	私自拆解，暴力撞击，非常规性操作
注 意 事 项		1. 箱体上划痕、磨损不属于保修范畴。 2. 未注部件默认为3个月保修期，人为因素除外。 3. 用户未按照《使用说明书》的规定使用、保养及调整造成的故障不在保修范围内。 4. 用户保管不当或意外事故造成的故障不在保修范围内。 5. 无保修卡、发票或票卡物不符不在保修范围内。 6. 在雨中骑行及在水中浸泡造成的损坏不在保修范围内。 7. 移动电源由于进水导致的损坏问题不在保修范围内。		

延保记录

延保部件		延保起始时间	年 月 日	延保周期	
延保部件		延保起始时间	年 月 日	延保周期	
延保部件		延保起始时间	年 月 日	延保周期	

本卡片相关信息如有变动，请参考相关网站为准

用户信息

姓名：_____ 联系电话：_____ 电子邮箱：_____

地址：_____

产品信息-01

机型：_____ 维修处名称：_____

返修日期：_____

返修故障情况：_____

故障原因：_____

SN：_____

维修员签字：_____

维修部盖章

售后服务信息

如果您想获取有关维修中心的地址或有其它疑问，请拨打客户服务热线或登陆网站进行查询。
研 发：Airwheel Europe S.A.
监 制：Airwheel Holding Limited
制造商：常州爱尔威智能科技有限公司
地 址：江苏 常州 新北区科五路 高新科技园10号楼东楼5层
售后热线：0519-8223 2700（9:00—18:00法定节假日除外）
公司邮箱：info@airwheel.cn



www.airwheel.cn

图片和数据仅供参考,请以最终实物为准