



Airwheel C5

使用指南

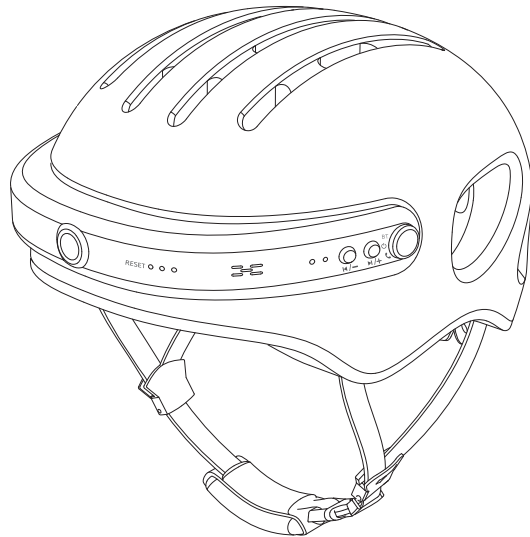


检查包装箱内物品 Check Packing Contents

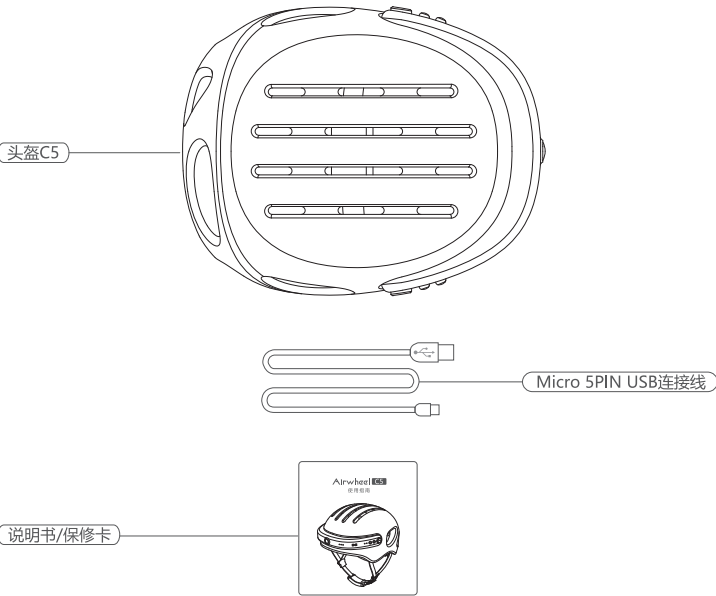

装箱清单

C5头盔	1个	说明书/保修卡	1份
Micro 5PIN USB连接线	1个	SD卡/读卡器	选配


头盔规格 Helmet specification

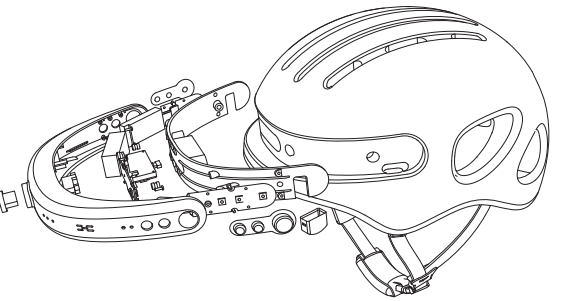

外观		镜头	
产品尺寸	272mm × 220mm × 169mm	视频最高像素	2304*1296P 30fps
产品重量	440g	视频格式	MOV
适用头围	L码:53~58cm XL码:59~63cm	照片分辨率	1920*1080 (2M)
存储/扩展		照片格式	JPEG
内置存储器	8MB NOR FLASH	镜头	6G 广角高清镜头
内部缓存	512Mb DDR2(内置)	感光芯片	OV4689 1/3" CMOS
外部存储器	Micro SD卡(最大128GB)	可视角度	对角150° 水平130° 垂直67.4°


电池			
电池类型	锂聚合物	充电电压	5V
电池容量	2000mAh	充电电流	500mA
最大功耗	450mA/4.2V	充电时长	约3小时
使用时长	约4小时		

功能图解 Functional diagram

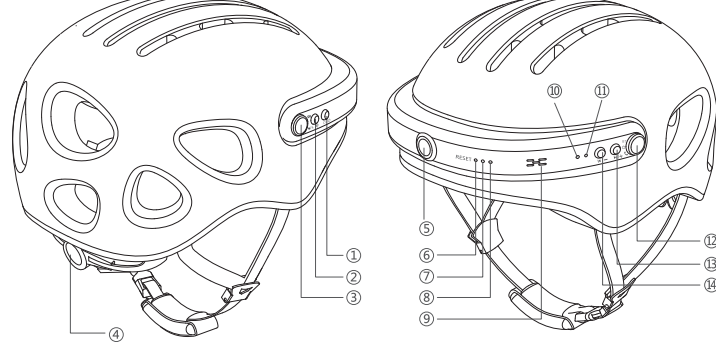

- ① DV开关机键 ----- 长按开启/关闭摄像机
- ② WIFI配对 ----- 启动/关闭WIFI
- ③ 开始、停止按键-- 拍照/录像
- ④ 头盔调节器----- 调节头盔大小
- ⑤ 摄像头----- 支持
- ⑥ RESET重置键----- 强制断电
- ⑦ LED指示灯----- 开机绿灯/WIFI蓝灯/充电红灯
- ⑧ DV麦克风----- 支持
- ⑨ 提示音孔----- 支持
- ⑩ 蓝牙LED指示灯----- 无蓝牙连接为快闪，连接成功蓝色长亮，播放慢闪

- ⑪ 蓝牙麦克风----- 支持
- ⑫ 蓝牙开关机键----- 蓝牙开启/关闭、电话接听/挂断
- ⑬ 下一首/长按音量+-- 支持
- ⑭ 上一首/长按音量-- 支持

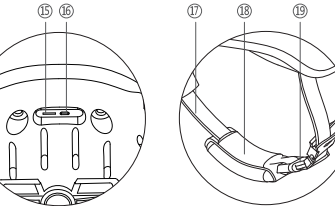

- ⑮ SD插卡口-----最大支持128GB
- ⑯ Micro USB接口 --- 读取SD卡里的影像资料或充电
- ⑰ 头盔束带 -----固定头盔
- ⑱ 下巴垫 ----- 增加佩戴舒适度
- ⑲ 束带插扣 -----固定束带

安全 Safe

C5使用中各项注意事项，请用户务必认真阅读并按要求使用C5头盔。

重要提示：

在使用 C5 头盔之前，必须做好下列的检查事项：

1. 检查头盔外观是否有裂纹、碰伤痕迹、凹凸不平、磨损、帽衬完整性等影响其性能的明显缺陷的问题，请及时维修或报废；
2. 检查 C5 头盔的各个部件是否牢固；
3. 检查各个功能模块是否完好，电量是否充足。

注意事项：

1. 禁止在雨天使用；
 2. 禁止使用清水清洗头盔，可能造成头盔短路或电器功能失效；
 3. 禁止使用清洁剂清洗头盔，可能会对头盔的EPS层造成损害；
 4. 禁止更换或移除头盔的任何原装配件；
 5. 禁止使用发生过较大撞击或者有裂痕的头盔；
 6. 禁止骑摩托车时佩戴此头盔；
 7. 禁止工程作业时佩戴，不可代替安全头盔使用；
- 使用前应仔细阅读说明书，正确佩戴C5头盔可以通过吸收和分散冲击力来保护头部免受伤害，但不能完全避免伤害。如果未按照本指南要求使用本产品或违反相关交通法规，可能造成使用者或第三方的人身伤害或财产损失。本公司只承担产品故障或损坏相关的责任，不承担任何与使用本产品相关的人身伤害或财产损失的责任。

- 高温（高于 110°F，43°C）可能会损害头盔外壳，请勿放置在任何热源附近。
- 头盔的保护功能会随着时间的推移逐渐减弱，这取决于许多因素，比如头盔的撞击凹陷、接触污染有害化学物质以及长时间暴露在阳光下等。
- 在攀岩或其他活动中，不能让小孩使用该头盔。如果小孩被头盔缠住，存在窒息的风险。


产品清洁：

可以使用柔软的布蘸上少许酒精，擦拭头盔外壳、内衬垫、固定系统和其它配件。镜头请用镜头布轻轻擦拭。


产品储存：

头盔需在干燥通风室温环境下存储；头盔长期不使用的情况下，需充满电关机放置，建议每月做一次周期性充电，充满即可。

佩戴方法 How to wear

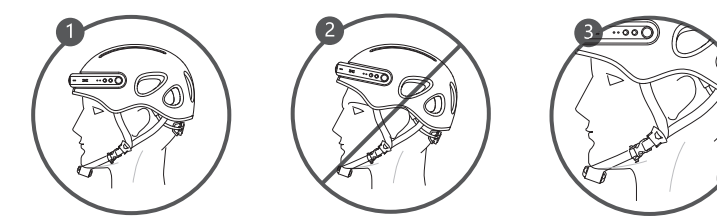


1. 头盔正确佩戴在头部的位置，低于前额。
2. 头盔佩戴高于额头且错误的佩戴方式。
3. 将头盔侧面束带的中心放置在你的耳朵下方，同时保证束带使两只耳朵周围舒适。

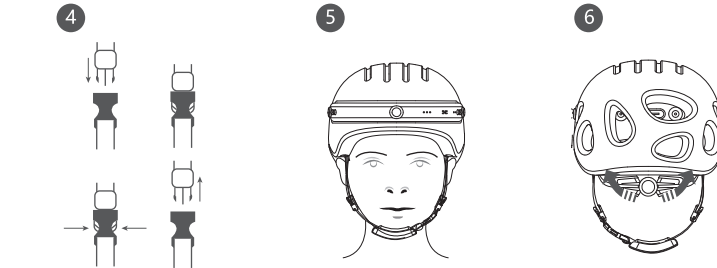


- 4.扣上插扣，并调整束带长度。
5. 调整下巴垫使其位于下巴正下方。拉紧或放松束带，从而使头盔佩戴舒适。
6. 当需要适当调整时，可通过头盔调节器旋钮顺时针拧紧或逆时针放松。

使用 Usage

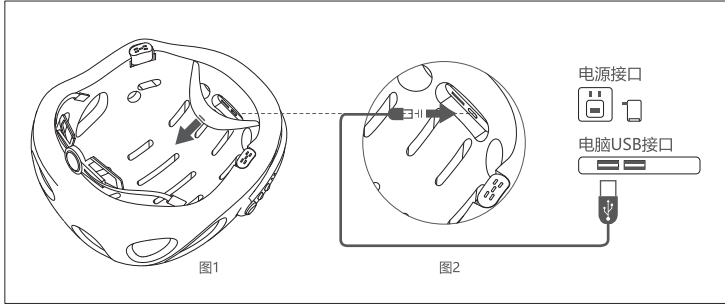


① 打开头盔前端内衬（如图 1），用 Micro 5PIN USB 线将头盔与电源（电源适配器或电脑 USB 接口等）相连进行充电（第一次使用前先进行充电，如图 2）。

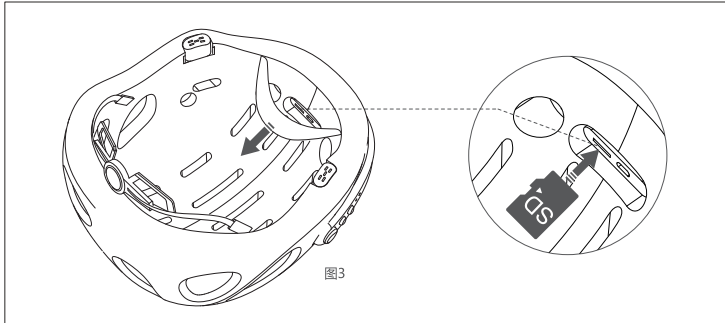

② 按照图 3 所示，拉开内衬，按箭头方向插入 SD 卡，直到 SD 卡不弹出，再推进 SD 卡，即可取出。

蓝牙连接 Bluetooth connection

1. 长按蓝牙开关机键 ，有语音提示开启成功，此时蓝牙指示灯为蓝色闪动；
2. 打开手机设置--蓝牙开启--蓝牙搜索界面，点击“C5”连接，连接成功后指示灯为蓝色常亮；

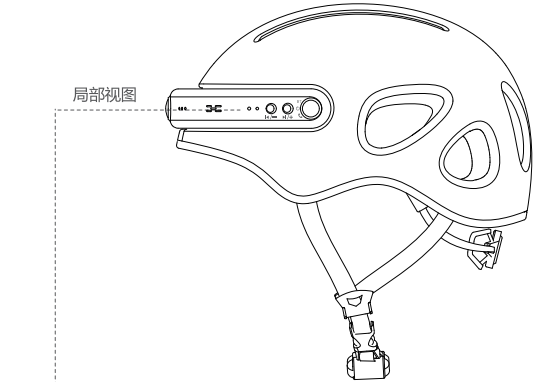

BT  长按 开/关机
短按 接听/挂断电话


 长按 提高音量（音量最高时有“嘀”声提示音）
短按 下一首音乐

 长按 降低音量
短按 上一首音乐

3. 连接成功后，来电请短按  按钮接听，再次短按，即挂断。

DV连接 DV connection

1. 长按  按钮开机，同时语音提示开启成功，此时指示灯为绿灯常亮；
2. 短按  按钮即可完成拍照，长按开始录像，再次长按停止录像；

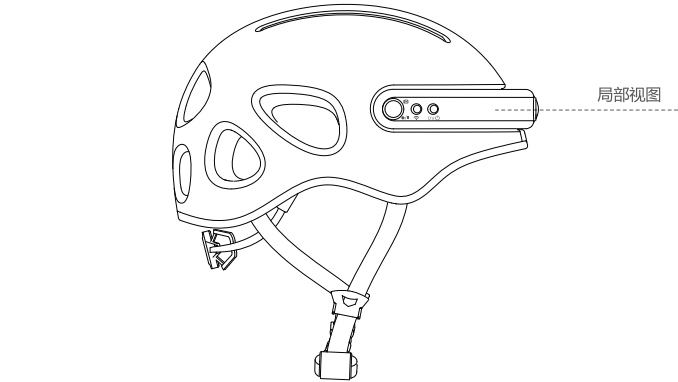

DV  长按 开启/关闭摄像机

 短按 拍照
长按 开始录像，再次长按停止录像

 长按 开启/关闭WIFI，进行APP连接操作（WIFI开启时，指示灯为蓝色常亮，关闭时为绿色常亮，同时有语音提示）

3. 长按  按钮，打开头盔WIFI（指示灯为蓝色常亮，同时有语音提示），连接APP。

APP下载 Download APP



扫描二维码下载

注*支持Android4.3以上版本 支持ios7.0以上版本。

APP使用说明:

1. 打开C5电源，同时开启头盔WIFI，启动APP；
2. 按下图步骤操作，连接即可（验证密码1234567890）；
3. 具体信息参考官网，或来电咨询。



- ① 启动 APP，在设备列表中点击“智能头盔”选项 。
- ② 点击“无线连接”选项 ，搜索附近 Airwheel 设备。（注：点击  可连接蓝牙）
- ③ 点击 WIFI_DVR_****，并输入验证密码：1234567890 确定连接。
- ④ 连接成功后，回到APP主界面，进行拍摄。

售后 After sale

请妥善保管保修卡及购买发票作为售后凭证。
C5对于非人为的损坏和故障，按照以下条款提供

售后服务：
头盔整体保修一年。

- 如下情况不在保修范围之内：
1. 用户未按照《使用说明书》的规定使用、保养及调整造成的故障；
 2. 用户自行改装、拆修造成的损坏，以及不遵守使用规定而引起的故障；
 3. 用户保管不当或意外事故造成的故障；
 4. 无保修卡、发票或票卡物不符；
 5. 使用后外观损伤不属于保修范围；
 6. 使用说明书上规定范围之外的自行拆损件；
 7. 在雨中佩戴及在水中浸泡造成的损坏。

合格证

Doc. No. : V2.1

延保记录

延保部件	延保起始时间	年 月 日	延保周期
延保部件	延保起始时间	年 月 日	延保周期
延保部件	延保起始时间	年 月 日	延保周期

本卡片相关信息如有变动，请参考相关网站为准

用户信息

姓名：_____联系电话：_____电子邮箱：_____

地址：_____

产品信息-01

机型：_____维修处名称：_____

返修日期：_____

返修故障情况：_____

故障原因：_____

SN：_____

维修员签字：_____

维修部盖章

售后服务信息

如果您想获取有关维修中心的地址或有其它疑问，请拨打客户服务热线或登陆网站进行查询。

授权：Airwheel Technology Holding (USA) Co.,Ltd.

生产：常州爱尔威智能科技有限公司

地址：江苏 常州 新北区 通江中路396号 中创大厦9楼

售后热线：+86-519-8223 2700（9:00—18:00法定节假日除外）

公司邮箱：info@airwheel.cn



www.airwheel.cn

数据仅供参考，请以最终实物为准。